Grobfilter unter dem Schmutzwassertank austauschen

Replace the Coarse Filter under the Waste Water Tank

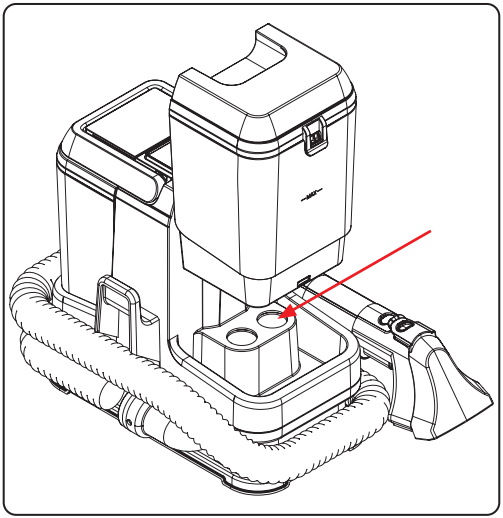

Der Grobfilter unter dem Schmutzwassertank muss ersetzt werden, wenn er beschädigt oder abgenutzt ist.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den Grobfilter mit einer Pinzette aus der Öffnung.
2. Setzen Sie den neuen Filter entsprechend wieder ein.

Achten Sie darauf, dass der Grobfilter stets korrekt eingesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten Grobfilter, andernfalls droht ein Motorschaden und Garantieverlust!

The coarse filter under the dirty water tank must be replaced if it is damaged or worn.

Proceed as follows:

1. Pull the coarse filter out of the opening using tweezers.
2. Reinsert the new filter accordingly.

Ensure that the coarse filter is always inserted correctly. Do not operate the appliance without the coarse filter in place, otherwise there is a risk of engine damage!